



概要

固定された渦巻き型の壁(固定スクロール)に対面した渦巻き型の壁(従動スクロール)が偏芯運動することによって真空排気をする真空ポンプです。

特徴及び使用上の注意


- 大排気量でコンパクトサイズ。
- 高湿ガスに強い、真空ポンプ。
- エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止。

仕様


項目	単位	50Hz	60Hz
実行排気速度	L/min	346	413
到達圧力	Pa	30	
モータ出力	W	900(50Hz)/1100(60H)	
質量	kg	34	
吸・排気口	mm	KF-25 (Rc1/2)/KF-25	
使用雰囲気温度範囲	℃	5~40	
最大寸法	mm	317(W) × 521(L) × 280(H)	
RoHS対応		●	

水蒸気処理量:250g/day(エアーフラッシュ開時)
電源コードおよび電源プラグは付属していません。電源用端子台に接続してください。

寸法図および対応表

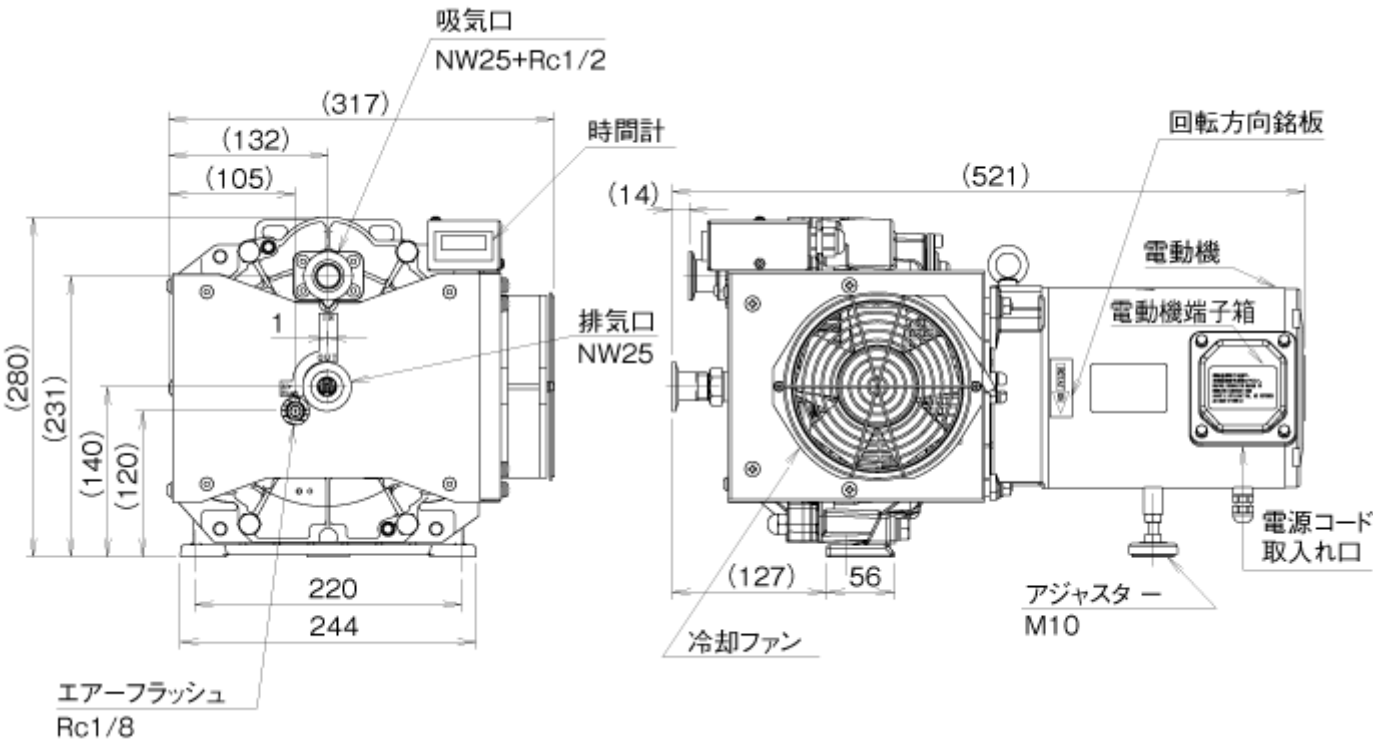

排気速度曲線

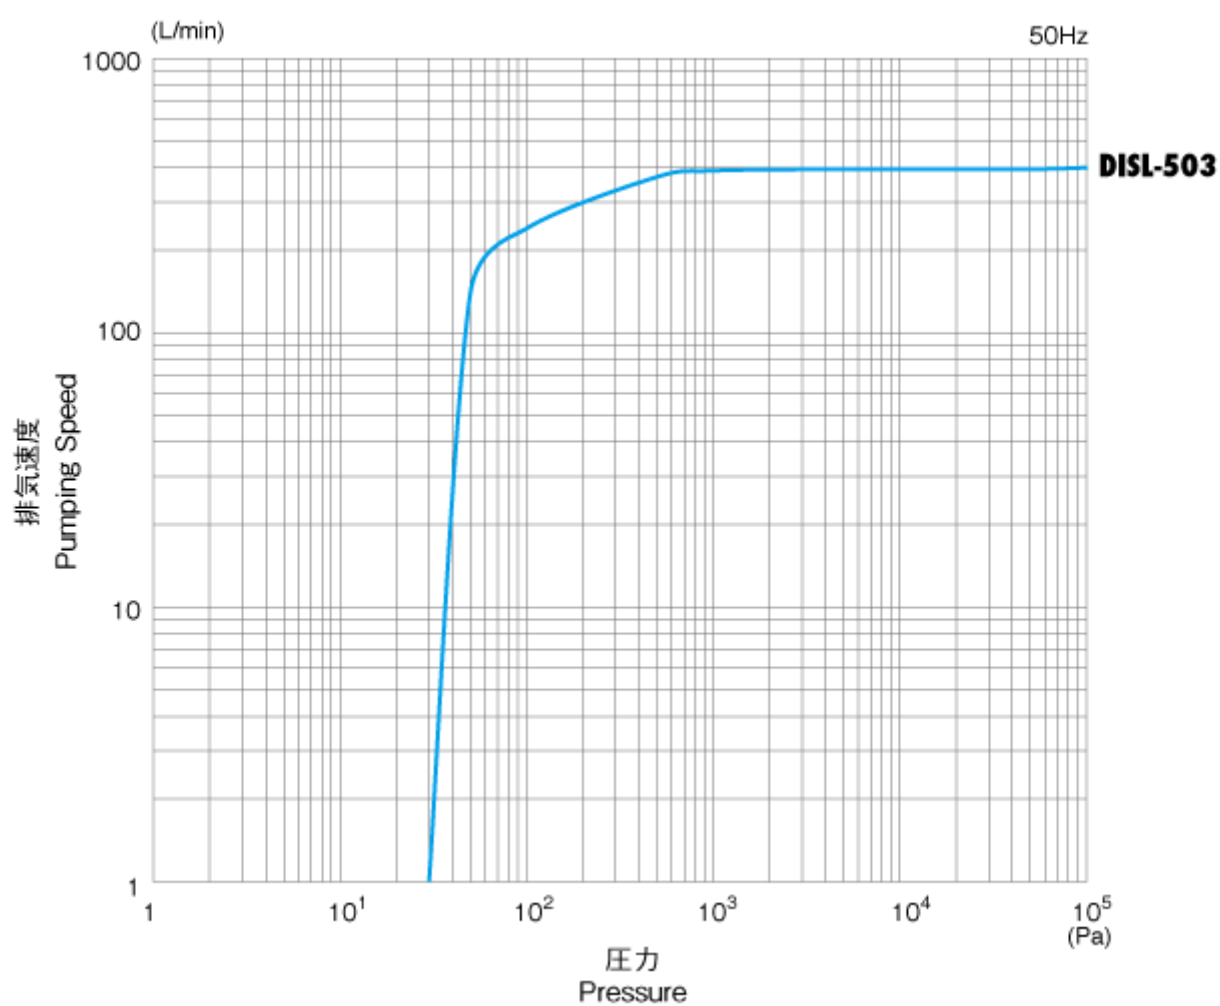

特記事項

- 粉体、生成物の吸引はポンプを損傷する場合があります。吸引トラップなどをご使用ください。
- 爆発性ガス、引火性ガス、毒性ガス、腐食性ガス、有機溶媒ガスなどの有害なガスの吸引は、ガスそのものや爆発、発火などによりポンプの故障の原因となります。
- 屋内専用の真空ポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
- 製品の表面に貼られる型式銘板には、設計排気速度の数値が表示されます。

対応オプションパーツ

No.	分類名	シリーズ	品名
1	吸排気フィルター	SGTシリーズ	SGT-100
2	吸排気フィルター	SGTシリーズ	SGT-200

アルバック機工株式会社 〒881-0037 宮崎県西都市大字茶臼原291-7 TEL:(0983)42-1411(代) FAX:(0983)42-1422	
---	--